

VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE FONCTION FONTE FEMELLE CSA VENTOLO

Ventouse automatique simple fonction fonte femelle pour la protection des réseaux d'eau potable et claire.
Sur les réseaux, assure une protection contre l'accumulation d'air dans les conduites horizontales ou à faible pente.
En station et à proximité des vannes de régulation et compteurs, prévention contre une mauvaise régulation et risques d'erreur de comptage dus à la présence d'air.
La poussée du flotteur est démultipliée grâce au mécanisme à levier et permet d'assurer l'étanchéité même à basse pression.
Ses performances et sa durabilité, réduisent considérablement les opérations de maintenance



Dimensions : DN1"
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : +0°C
Température Maxi : +60°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Fonction dégazage
Etanchéité parfaite à faible pression (0.1 bar)
Flotteur inox

Matière : Corps fonte EN GJS 450-10

VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE FONCTION FONTE FEMELLE CSA VENTOLO

CARACTERISTIQUES :

- Fonction dégazage
- Etanchéité à faible pression (dès 0.1 bar)
- Flotteur inox
- Composants internes inox
- Grande capacité de débit
- Double joint torique pour une parfaite étanchéité
- Peinture époxy couleur bleue RAL 5005 appliquée par technologie FBT

UTILISATION :

- Pour eau claire
- Sur réseaux : protection contre l'accumulation d'air dans les conduites horizontales ou à faible pente
- Traversées de routes et rivières
- En station et à proximité des vannes de régulation et compteurs, prévention contre une mauvaise régulation et risques d'erreur de comptage dus à la présence d'air
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars
- Pression mini admissible Ps : 0.1 bar


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Dans les conduites sous pression, de petites poches d'air s'accumulent dans la partie supérieure de la ventouse. Le flotteur n'étant plus porté par l'eau, tombe, dégageant ainsi l'orifice automatique et permettant l'évacuation de l'air. Le niveau de l'eau et le flotteur remontent ensuite, refermant ainsi l'orifice automatique.

GAMME :

- Ventouse automatique simple fonction Femelle BSP DN1" Ref.31100

CARACTERISTIQUES AERAIQUES :

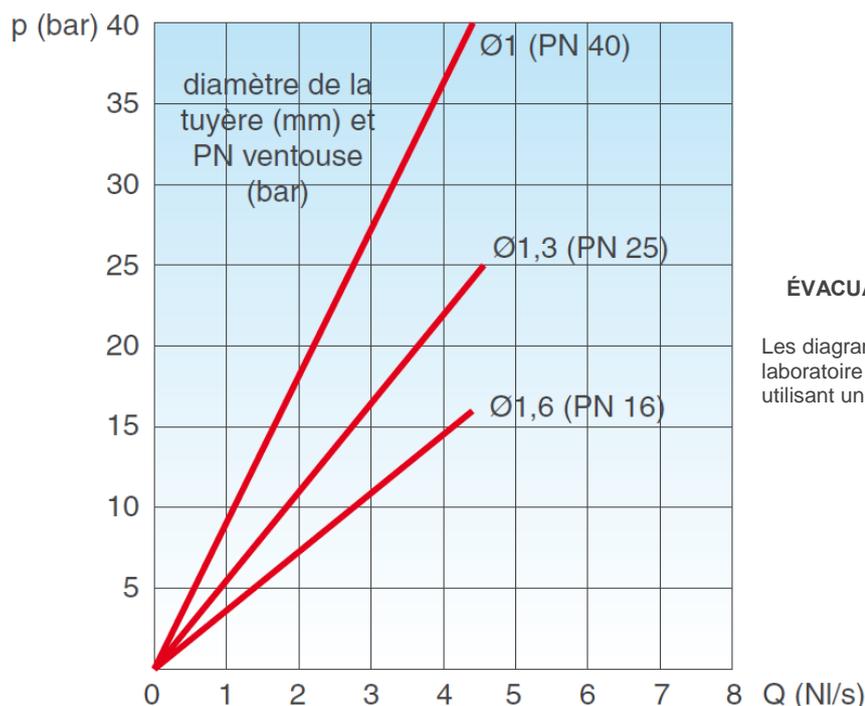


ÉVACUATION D'AIR PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Les diagrammes ont été créés en Kg/s à partir de tests au laboratoire et analyses numériques ensuite convertis en utilisant un coefficient de sécurité.

THERSANE est une entreprise française fournissant du matériel dédié aux professionnels de la plomberie et de la tuyauterie industrielle.


VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE FONCTION FONTE FEMELLE CSA VENTOLO

NOMENCLATURE :

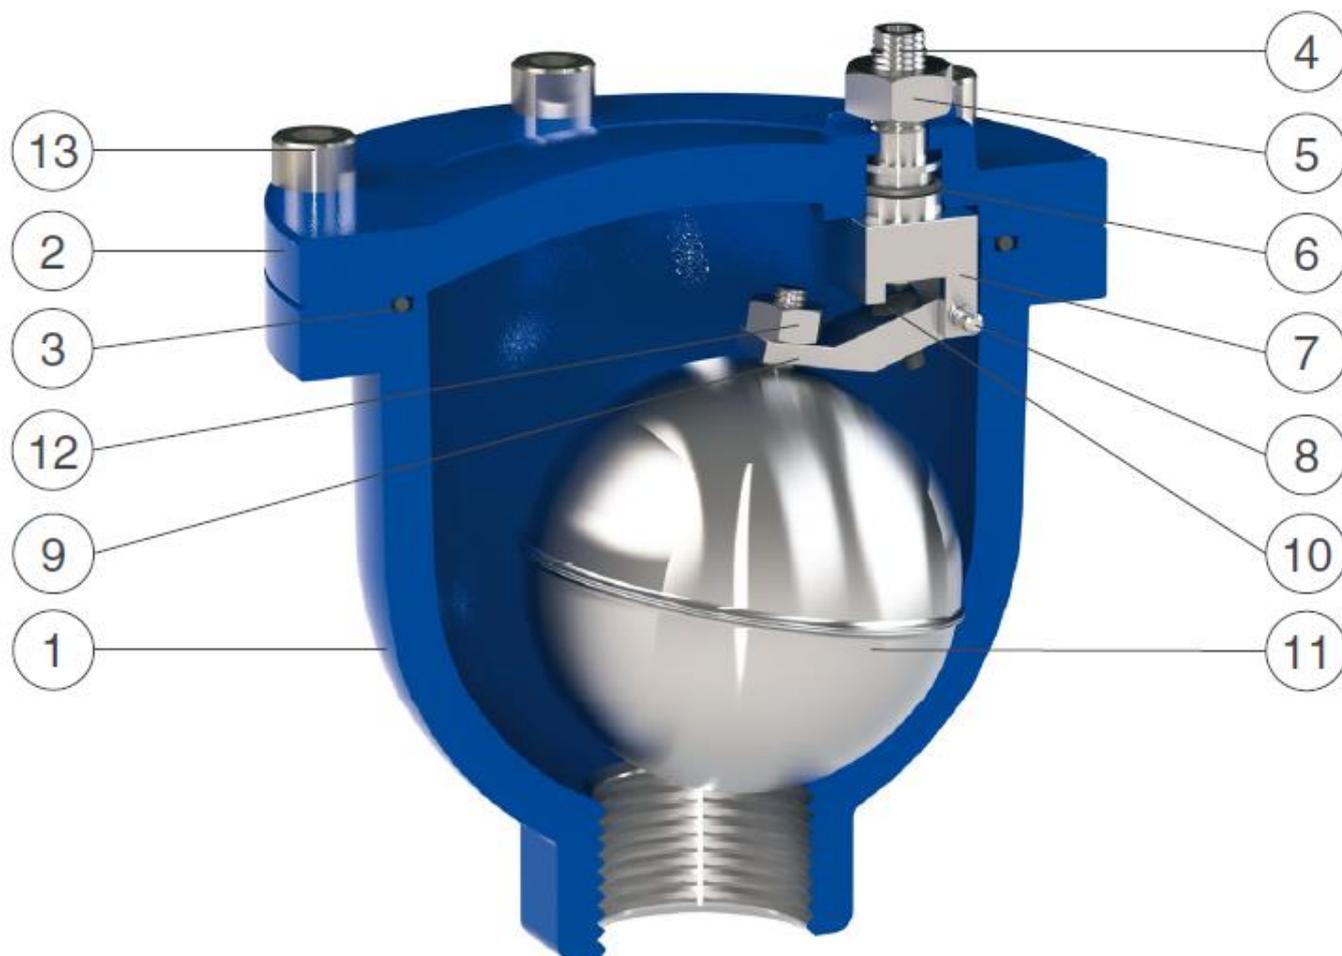

Repère	Désignation	Matériaux Ventouse
1	Corps	Fonte EN GJS 450-10
2	Chapeau	
3	Joint torique	NBR
4	Tuyère	Inox AISI 316
5	Ecrou	Inox AISI 304
6	Joint torique	NBR
7	Levier supérieur	Inox AISI 303
8	Pivot	
9	Levier inférieur	
10	Joint de tuyère	Silicone
11	Flotteur	Inox AISI 304
12	Ecrou	
13	Vis	

THERSANE est une entreprise française fournissant du matériel dédié aux professionnels de la plomberie et de la tuyauterie industrielle.

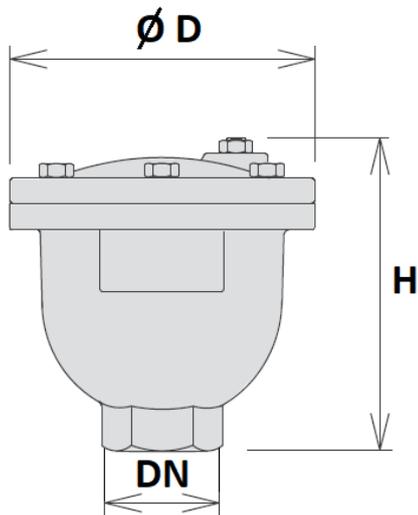VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE FONCTION FONTE FEMELLE CSA VENTOLO**DIMENSIONS (en mm) :**

DN	1"
Ø D	123
H	145
Poids (en Kg)	6.5
Ref.	3110006

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- Conception et tests suivant la norme EN 1074-4
- DIRECTIVE 2014/68/EU : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 7-1 Rp

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

THERSANE est une entreprise française fournissant du matériel dédié aux professionnels de la plomberie et de la tuyauterie industrielle.

VENTOUSE AUTOMATIQUE SIMPLE FONCTION FONTE FEMELLE CSA VENTOLO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

REGLES GENERALES :

- Bien vérifier l'adéquation entre la ventouse et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et température)
- Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l'entretien des matériels.
- Vérifier attentivement que les produits installés soient conformes aux différentes normes en vigueur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

Les ventouses sont à installer :

- A la partie supérieure des pompes pour l'admission et l'évacuation
- Aux points hauts du réseau
- Après et avant les réducteurs de pression
- A chaque changement de DN de canalisation
- En moyenne tous les 500m, le long de canalisations linéaires
- Passages sous chaussée, pont...
- En amont des débitmètres
- Dans les installations de filtration
- A chaque rupture de pente