

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


REF. AUT1




Montage de la connexion pour autocâble



1) Insérer le presse-étoupe sur le cable chauffant

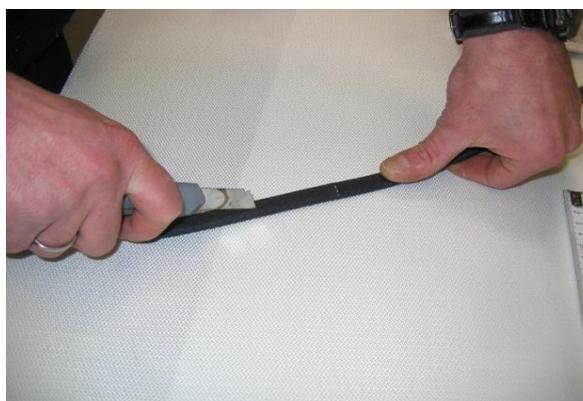

2) Couper et dégager la gaine de protection sur 30mm de longueur

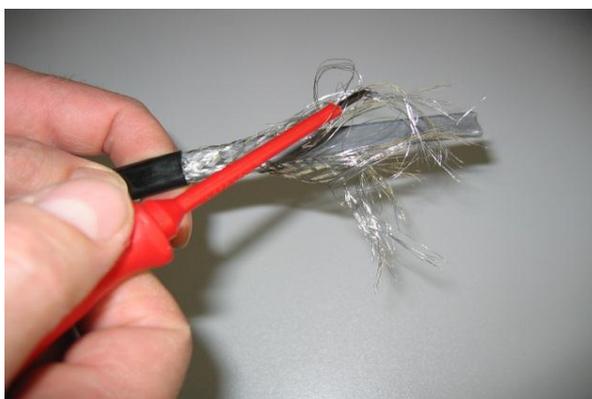

3) Défaire les filaments de la tresse sur toute la longueur



4) Torsader les filaments pour réaliser le fil de mise à la masse



5) Couper et dégager la couche protectrice HPDE sur 10mm



5) Couper et dégager la matrice autorégulante sur 10mm



6) Dénuder les conducteurs en cuivre étamé



7) Faire glisser le presse-étoupe



8) Raccorder la tresse torsadée sur le bornier et chaque brin sur chacun des 2 borniers restants



9) Refaire la même opération pour l'autre côté



10) Raccorder les 2 brins et le fil de masse en ayant inséré au préalable le corps cylindrique



12) Faire glisser le corps sur le presse-étoupe et visser



Vous pouvez modifier votre presse-étoupe pour effectuer une connection 3G1mm² ou 3G2.5mm².

Distribué par :

PB TUB, 91 rue du Ruisseau, Parc d'Activités de Chesnes, CS41010, 38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER Cdx

Tel : 04.74.95.65.49

Fax : 04.74.95.61.81

E-mail : pbtub@pbtub.fr